Fig. 19 MASTER REMOVAL AREA (1)

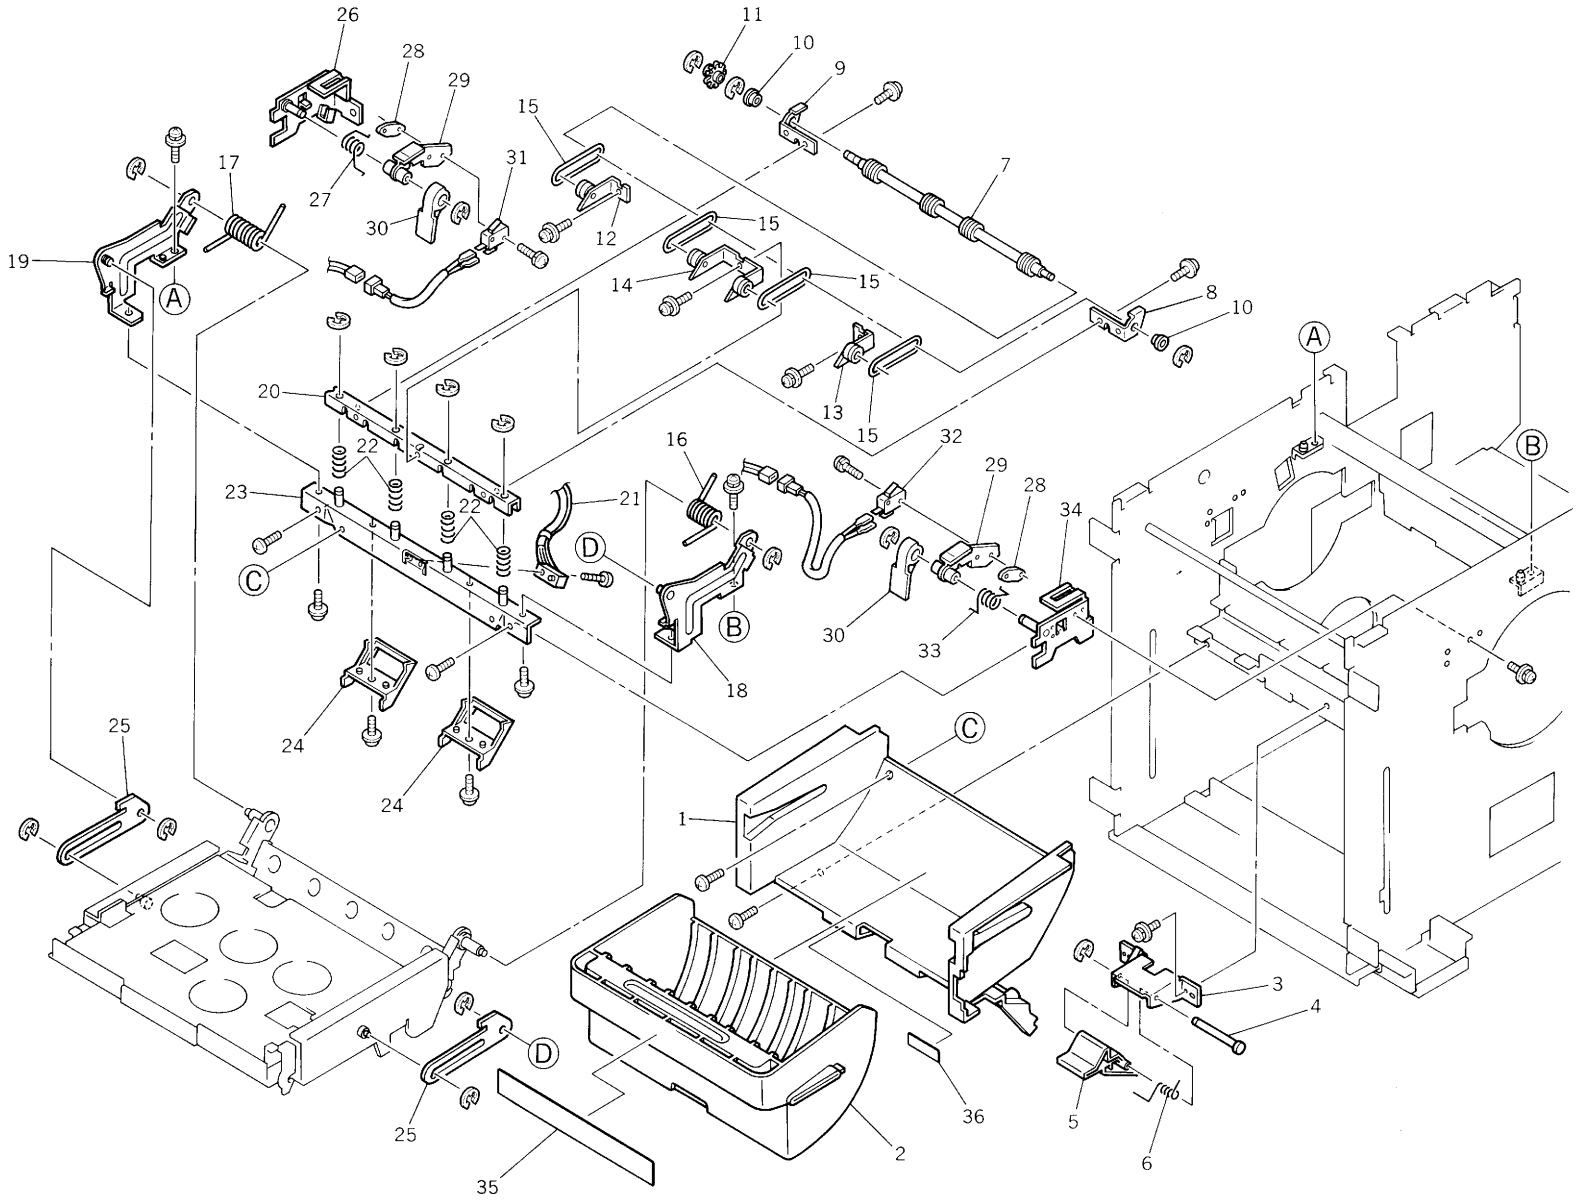

Fig 19 CR Master - Removal Area (1)

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
1	020-14702-205	Base Cover; M.-Rmv.	1	
2	020-14101-201	Disposal Box	1	
3	020-14125-100	Bracket; Box Lever	1	
4	020-14126-000	Shaft; Box Lever	1	
5	020-14124-104	Lever; Disposal Box	1	
6	020-14127-006	Spring; Box Lever	1	
	020-94100-057	Unit/ Master Removal; B4 II		B4
	020-94200-051	Unit/ Master Removal; A4 II		A4, Legal
		* Master Removal Area (2)		
7	020-14116-004	* Vertical Transport Roller (Down)	1	B4
7	020-14204-000	* Vertical Transport Roller (Down); A4	1	A4, Legal
8	020-14114-206	* Bracket F; V.-T.-Roller	1	
9	020-14115-202	* Bracket R; V.-T.-Roller	1	
10	607-13000-003	* Metal; F6x10/ 9x4; 12x1.5	2	
11	612-03105-001	* Gear; m1.25x14x3	1	
12	020-14135-203	* Transfer Pulley C (Lower); M.-Rmv.	1	
13	020-14137-206	* Transfer Pulley B (Lower); M.-Rmv.	1	
14	020-14131-208	* Transfer Pulley A (Lower); M.-Rmv.	1	
15	628-21520-008	* Transfer Belt; f2x152	4	
16	020-14022-107	* Lift Spring F; M.-Rmv.	1	
17	020-14023-103	* Lift Spring R; M.-Rmv.	1	
18	020-14054-300	* Side Frame F; M.-Rmv.	1	
19	020-14058-306	* Side Frame R; M.-Rmv.	1	
20	020-14113-102	* Holder; V-Transport Roller	1	B4
20	020-14203-101	* Holder; V-Transport Roller;A4	1	A4, Legal
21	020-60006-108	* Master Sensor III	1	
22	020-14112-009	* Spring; V.-Transport Roller	4	
23	020-14108-206	* Stay (Lower); M.-Rmv.	1	
24	020-14140-002	* Master Removal Hook 2	2	
25	020-14060-203	* Lift Arm; M.-Rmv.	2	
26	020-14319-304	Bracket R; Safety SW	1	
27	020-14325-002	Spring R; Safety SW	1	
28	020-14322-003	Set Plate; Safety SW	2	
29	020-14321-201	Lever; Safety SW	2	
30	020-14324-103	Actuator; Safety SW	2	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
31	020-60015-255	Safety SW; M.-Rmv.		
	020-55040-101	* Wire Harness II; M.-SW	1	
	443-02004-002	* Micro SW; AM50039C331F1SW	1	
32	020-60017-258	Cover Set SW; M.-Rmv.		
	020-55042-104	* Wire Harness IV; M.-SW	1	
	443-02004-002	* Micro SW; AM50039C331F1SW	1	
33	020-14323-000	Spring F; Safty SW	1	
34	020-14316-208	Bracket F; Safety SW	1	
35	550-21169-004	Seal; Master Disposal	1	
35	550-21170-002	Seal; Master Disposal; Pic.	1	
36	550-21172-005	Seal; P.-Feed Pressure	1	
36	550-21173-001	Seal; P.-Feed Pressure; Pic.	1	